


Hladinová napáječka LABUVETTE vyhříváná 24 V



Tyto napáječky udržují stálou hladinu vody, jehož objem je nastavitelný pomocí plováku v rozmezí 17 – 40 litrů. Forma napáječky umožňuje jednoduché čištění a oplachování, dělicí stěna je hladká bez rohů a ohybů. Jsou navrženy tak, aby obsloužily cca 40 ks krav.

Rozměry:

- Hmotnost: 10,5 kg
- Šířka: 420 mm
- Výška: 450 mm
- Délka: 960 mm
- Výkon: 2 x 50 W
- Napájení: 24 V
- Maximální průtok: 36 l / min (až do 4 bar.)
- Materiál: polyetylen
- Přívod vody: ½"
- Kapacita: 40 ks krav

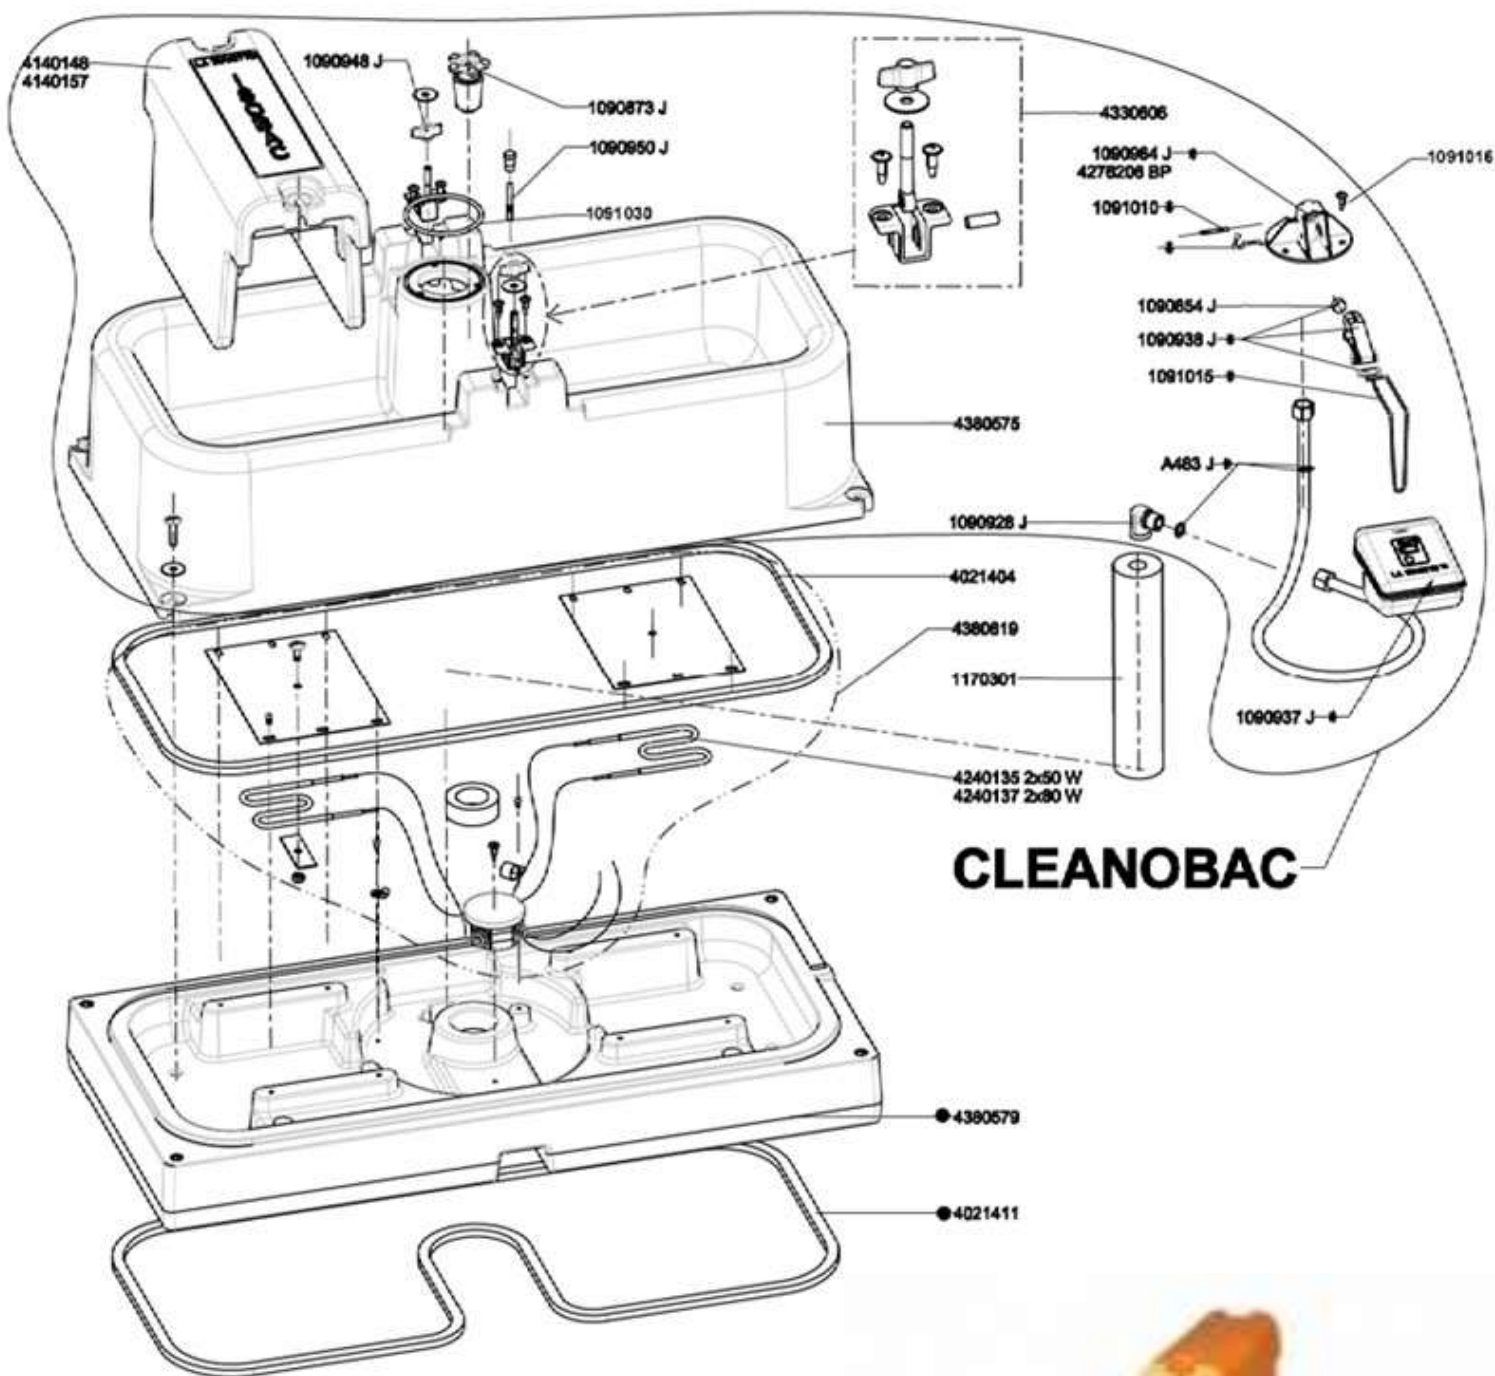

CLEANOBAC



Montáž a provoz:

Umístění

Napáječka se montuje na betonový podklad. Pod napáječkou věnujte pozornost jeho vodorovnému provedení. Podklad by měl být 10 – 15 cm nad úrovní okolního terénu a jeho velikost asi o 30 cm větší než půdorysné rozměry napáječky z důvodu její mechanické ochrany. Vlastní připevnění těla napáječky proveďte pomocí šroubů na hmoždinky.

Přívod vody

Vodu k napáječce přiveďte zespodu. Pro přípojku použijte nejlépe trubku ½". Přívodní potrubí zaizolujte pěnovou izolací, popřípadě doplňte další izolací.

Montážní šachta nesmí být méně než 30 cm v průměru a 100 cm hloubky, a to z důvodu využití maximální možné kapacity stoupajícího ohřátého vzduchu, který zabraňuje zamrznání.

Přívod vody musíte přivést z hloubky 80 – 200 cm (dle klimatických podmínek) a musí volně procházet šachtou až k ventilu. Čím větší je hloubka přívodu vody, tím je nižší riziko zamrznutí přívodu.

Po připevnění napáječky na betonový podklad doporučujeme její okraje zasilikonovat, aby nedocházelo k úniku vody do montážní šachty.

Údržba a provoz:

Pro správný provoz zabezpečte dostatečný odběr vody a to hlavně v zimních měsících. Dodržujte doporučený počet kusů hospodářských zvířat na daný typ napáječky. Čištění provádějte tak často, aby nedocházelo k zahnívání vody.

Dodává:



ALM centrum s.r.o., Dubovsko 277, 76312 Vizovice
Tel. 606 255 251, www.almvizovice.cz, info@almcentrum.cz