


Návod ke zdroji DUO-Power X 1000, kombinovaný

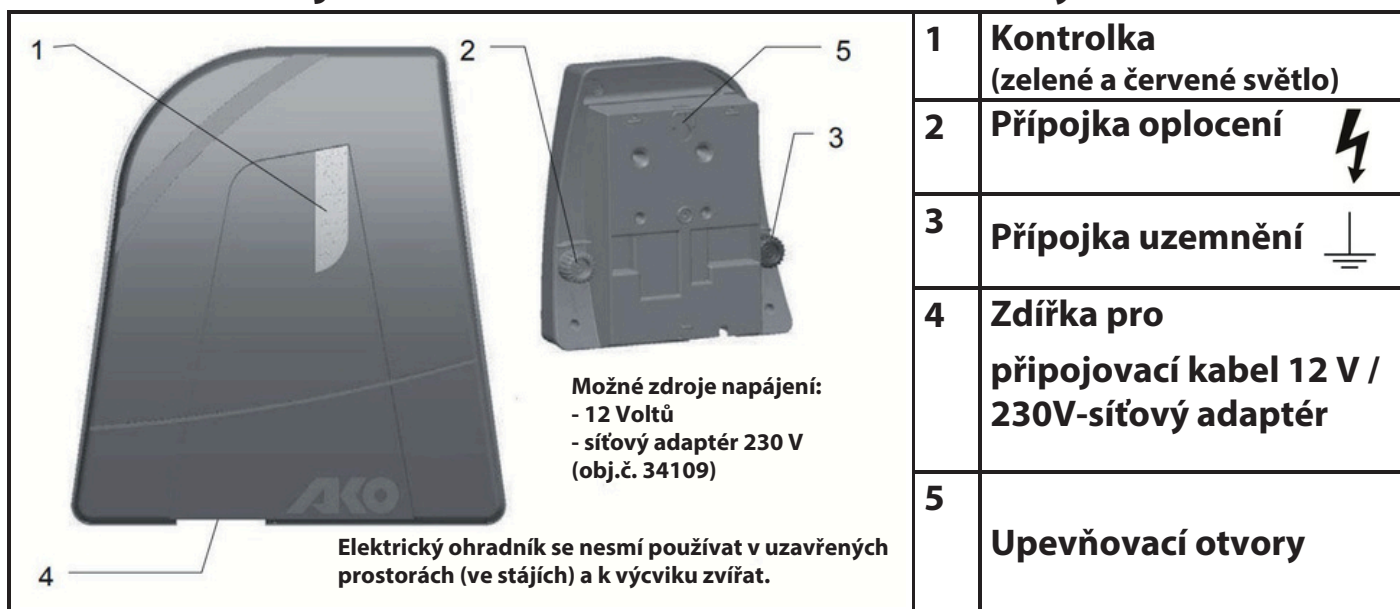

a.) Montáž

Přístroj musí být provozován zásadně ve svislé poloze s kabelem připojení baterie směřujícím dolů a musí být co nejvíce chráněn před deštěm, viz obrázek výše. Při nástěnné montáži instalujte pouze na zeď odolnou proti požáru. Pro vnější montáž lze jako příslušenství použít skříň z pozinkovaného plechu (obj.č. 34340 nebo 33347), která ochrání zařízení a zároveň do ní lze umístit i akumulátor.

b.) Popis funkce přístroje

Uvedte přístroj do chodu bez oplocení a uzemnění. Při připojování akumulátoru 12 V zajistěte správné zapojení pólů (červený + a černý -). Bliká-li kontrolka (1) zeleně, je zařízení připraveno k provozu. Bliká-li kontrolka (1) zeleně a zároveň červeně, resp. pouze červeně, musí být zkontrolováno napětí akumulátoru (min. 11,9 V). Neblinká-li kontrolka (1), zkontrolujte zapojení pólů připojovacího kabelu akumulátoru 12 V, resp. nechte zařízení zkontrolovat odborníkem.

c.) Popis funkce s připojenou oplocení (oplocení + uzemnění)

	Zelená kontrolka	Červená kontrolka	Funkce zařízení	Stav akumulátoru
1	ANO	NE	Přístroj v provozu	Dostatečný (>11,9V)
2	ANO	ANO	Přístroj v provozu	Vybitý, co nejdříve dobijte
3	NE	ANO	Přístroj mimo provoz, bez impulzů	Došlo k inicializaci ochrany proti nadměrnému vybití. Akumulátor je zcela vybitý, neprodleně jej vyměňte, resp. dobijte

- neblinká-li ani jedna z obou kontrolky, musí být nejprve zkontrolována správnost zapojení pólů baterie a ověřena dostatečnost napětí akumulátoru. Nejistíte-li závadu, musíte zařízení předat k odborné kontrole.
- zelená kontrolka signalizuje pouze funkci, **nereaguje** však na závady oplocení nebo na výpadek napětí oplocení.

Pokud zelená kontrolka oplocení (1) bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontrolovat odborník. !!! Pozor: Zemnicí tyče nejsou standardní součástí!!!

Každý provozovatel elektrických oplocení je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a oplocení v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- **Prohlídka napáječe a oplocení**
- **Měření minimálního napětí 2500Vna každém místě oplocení**

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami! Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příložených všeobecných zásadách stavby ohrad.