


Zdroj pro elektrický ohradník AKO Compact Power AN 550, bateriový 0,55 J

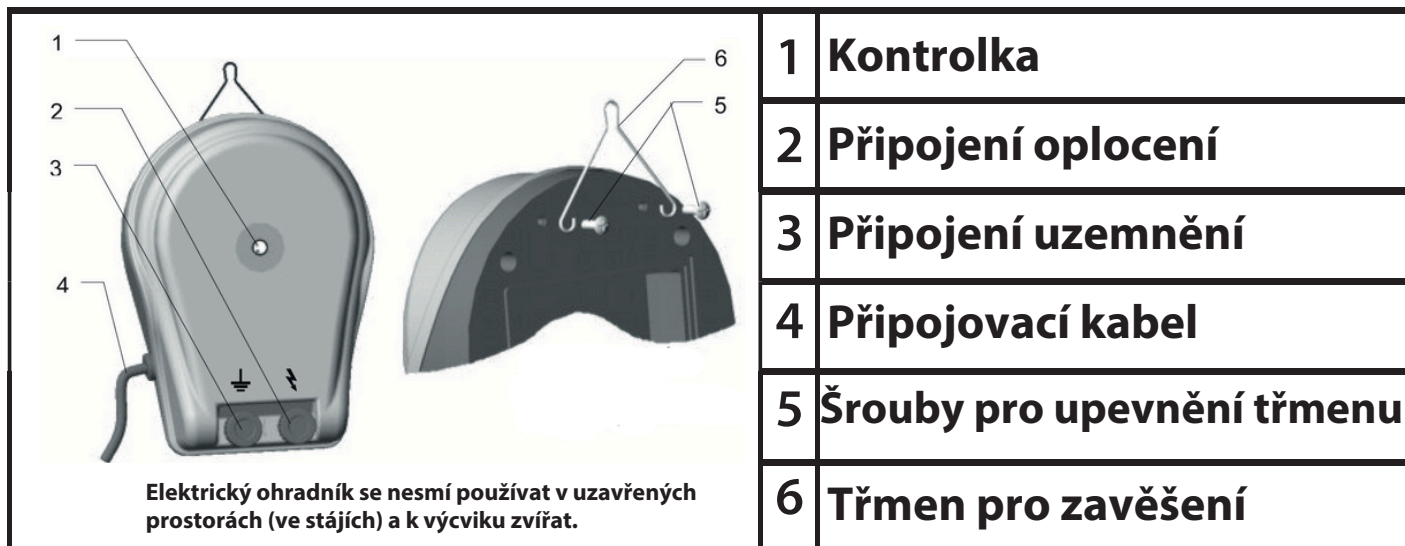

a.) Montáž

Přístroj musí být instalován ve svislé poloze zemnicí a plotovou přípojkou směrem dolů, viz obrázek výše. Při montáži na stěnu musí být použita stěna odolná proti požáru.

b.) Popis funkce přístroje

Uvedte přístroj do chodu bez oplocení a uzemnění. Při připojování akumulátoru 12 V zajistěte správné zapojení pólů (červený + a černý -). Bliká-li kontrolka (1) zeleně, je zařízení připraveno k provozu. Bliká-li kontrolka (1) zeleně a zároveň červeně, resp. pouze červeně, musí být zkontrolováno napětí akumulátoru (min. 11,9 V). Nebliká-li kontrolka (1), zkontrolujte zapojení pólů připojovacího kabelu akumulátoru 12 V, resp. nechte zařízení zkontrolovat odborníkem.

c.) Popis funkce přístroje s připojeným oplocením (zapojené oplocení a uzemnění)

	Zelená kontrolka	Červená kontrolka	Funkce zařízení	Stav akumulátoru
1	ANO	NE	Přístroj v provozu	Dostatečný (>11,9 V)
2	ANO	ANO	Přístroj v provozu	Vybitý, co nejdříve dobijte
3	NE	ANO	Přístroj mimo provoz, bez impulzů	Došlo k inicializaci ochrany proti nadměrnému vybití. Akumulátor je zcela vybitý, neprodleně jej vyměňte, resp. dobijte

- Nebliká-li ani jedna z obou kontrolky, musí být nejprve zkontrolována správnost zapojení pólů baterie a ověřena dostatečnost napětí akumulátoru. Nejistíte-li závadu, musíte zařízení předat k odborné kontrole.
- Zelená kontrolka signalizuje pouze funkci, nereaguje však na závady oplocení nebo na výpadek napětí oplocení.

Každý provozovatel elektrického oplocení je povinen provádět pravidelné kontroly zdroje napětí a kontroly oplocení v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- **Prohlídka zdroje napětí**
- **Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě oplocení**