

Návod na použití průchozího žlabu pro tenzometrickou váhu



Popis

Velmi robustní konstrukce - profilovaný plech 5 mm, žárově zinkovaný. Gumová podlaha snižuje riziko podklouznutí a omezuje hlučnost. Průchozí žlab lze postavit na ližiny tenzometrických vah různých provedení. Součástí nejsou ohradní panely a posuvné dveře.

Ke žlabu je možné objednat:

Panel ohradní pozink, výška 1,6 m, řetízek, délka 2,54 m - 2x
Dveře posuvné - součást manipulačních ohrad pro skot - 2x
Váhu lze také doplnit o fixační čelo Priefert s rámem

Upozornění

Na průchozí žlab je doporučeno montovat panely naší výroby o délce 2,54 m. Průběžný žlab s tenzometrickou váhou, panely s posuvnými dveřmi, popřípadě s fixačním čelem nelze pevně spojovat s navazující naháněcí uličkou.



1. Varianta - váha s posuvnými dveřmi



2. Varianta – váha s fixačním čelem



Váha s posuvnými dveřmi

Umožňuje vážit dobytek, případně provádět drobné zákroky (kontrola ušních známek apod).

Váha musí být umístěna na rovné ploše. Její části se nesmí dotýkat s navazující naháňecí uličkou. Tato varianta je velmi jednoduchá na smontování.

Pokud již vlastníte panely 2,5m a posuvné dveře od naší firmy, lze je využít k sestavení váhy.



Váha s fixačním čelem Priefert

Umožňuje vážení a po fixaci čelem i náročnější zákroky na hlavě zvířete.


Při stavbě je nejlepší postupovat tak, že v prvním kroku nasunete posuvné dveře, poté připevníte boční panely a v posledním kroku namontujete rám s fixačním čelem Priefert.



Pro lepší přístup
k otvoru stačí
nadzvednout
panel.



Pro dotažení šroubu
v horní části je
zapotřebí na jedné
straně nejprve
odmontovat pružinu
s pákou.

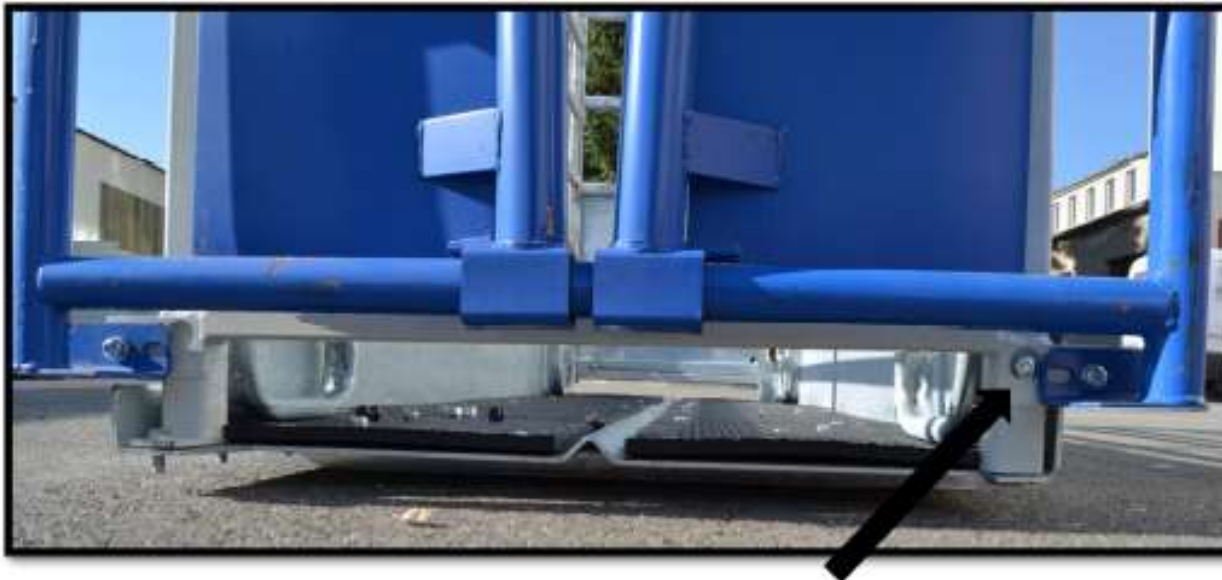

Detail umístění šroubů – Matice šroubu je z vnější strany pouze tam kam směřuje šipka. Je to z důvodu lepšího přístupu.

Galerie



Varianta s fixačním čelem Priefert



Varianta s použitím dvou posuvných dveří

Váha vybavená panely 2,54m a posuvnými dveřmi nesmí být pevně namontovaná na navazující uličku, ani se dotýkat žádných pevných předmětů.



Dodává:



ALM centrum s.r.o., Vizovice, Tel. 606 255 251, www.almvizovice.cz, info@almcentrum.cz