

Manuální provoz

1. Automatickou páku (2) zvednout nahoru, aby nebyla zaseklá v zářezu u plechu od obslužné páky.
2. Krční fixaci otevřít obslužnou pákou (3).
3. Jakmile se hlava zvířete dostane do chytacího madla krční fixace, uzavřete krční fixaci obslužnou pákou (3).
4. Poté, co jste zvíře ošetřili, můžete ho jednoduše pomocí obslužné páky (3) propustit vpřed.


Přestavba obslužné páky na druhou stranu je možná. Musí k tomu být přebudovány - obslužná páka, automatická páka a pružina.

Automatický provoz

1. Automatickou páku (2) zaseknout do zářezu plechu obslužné páky. Tím se napne pružina (5) při otevření krční fixace.
2. Krční fixaci otevřít pomocí obslužné páky (3) a pomocí distančního držáku (1) nastavit požadovanou šířku krku.
3. Zvíře se samo zachytne, protože distanční držák (1) při tlaku zvířete na madlo krční fixace bude odlehčený, a pomocí gravitační síly se překlopí dolů. Pomocí napnutí pružiny (5) budou madla na krční fixaci těsně přitlačena na krk zvířete. Zvíře nemůže samo krční fixaci otevřít, neboť tomu zabrání svěrací zámků (6).
4. Zvíře můžete jednoduše propustit pomocí obslužné páky vpřed (3).

Fixační čelo PRIEFERT - řetěz pro fixaci hlavy.

Zde se provléká řetěz pro fixaci hlavy. Díky zúžení spony (3) se nemůže řetěz vyvléct směrem nahoru a zabrání tomu, aby nebylo zvíře zraněno na nozdrách.

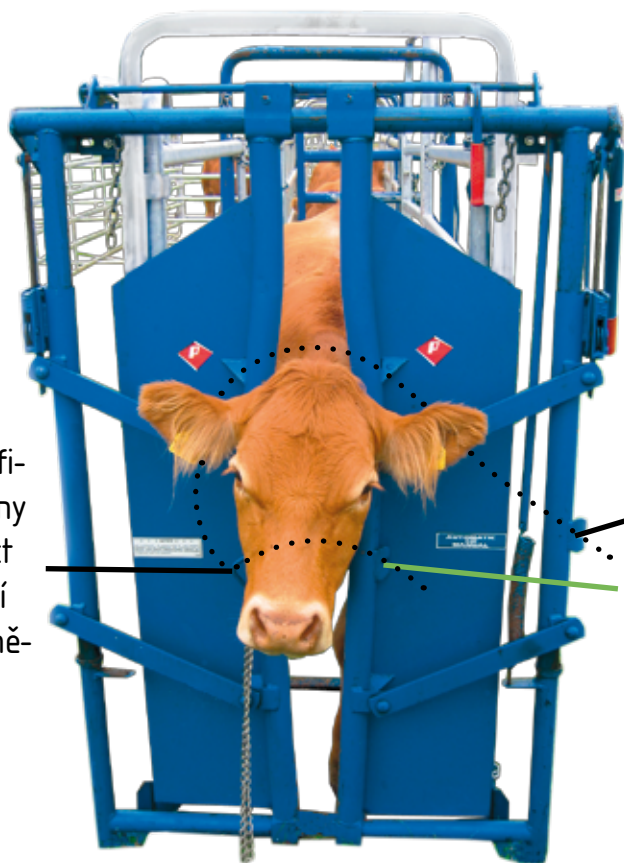

Zásek pro uchycení řetězu (1).

Zásek pro uchycení řetězu (2).

Řetěz pro fixaci hlavy

Aby bylo možno upevnit hlavu při prohlížení a zacházení se zvířetem, použijte prosím řetěz pro fixaci hlavy AV-HG firmy Priefert. Tento řetěz je v přesném souladu s velikostí a otáčením článků fixačního čela.

Aby byla hlava pevně uchycena, navlékněte řetěz přes sponu (3) na levé křídlo u fixačního čela. Přetáhněte pravý konec řetězu přes nosní hřbety zvířete a upevněte konec řetězu na řetězový zářez (2) na pravém křídle fixačního čela. Nyní zatáhněte levým koncem řetězu, který visí vlevo ze spony (3), až tak pevně, dokud nebude hlava zvířete pevně přitlačena ke křídům fixačního čela. Nyní zatáhněte řetězem nahoru, až se spona (3) zajistí do zúžení ve tvaru V. Položte zbývající konec řetězu zleva doprava přes krk zvířete a upevněte řetěz do řetězového zářezu (1) na pravý rám fixačního čela. Takto je zvíře bezpečně uchyceno pro prohlížení na hlavě.

Pozor!!!

Uvolněte vždy nejdříve řetěz na řetězovém záseku (1) na pravém rámu fixačního čela, jinak hrozí nebezpečí přiskřípnutí rukou.