

Návod na akumulátorový odrohovač BUDDEX



**Upozornění: Pro budoucí použití uschovejte!
Dodržujte obecné bezpečnostní pokyny!**

Důležité!

Přečtěte si důkladně návod k použití! Nabíjejte baterii nejméně 16 hodin před prvním použitím. Zafixujte dobře tele před začátkem práce s odrohovačem. Dodržujte pravidla v dané zemi pro zacházení se zvířaty. Pokud jste odrohovač dlouho nepoužívali, pak je nutné odrohovač po pauze vyzkoušet na kousku dřeva. Zatlačte odrohovač silou proti pupenu rohu a zhruba po 5 vteřinách otočte odrohovačem tam a zpět několikrát. Během odrohování svítí červená LED dioda po dobu 6,5 vteřin. Pokud ztratíte kontakt se zvířetem (např. kvůli pohybu), pak musíte počkat, než dioda zhasne, jinak nebude odrohovač fungovat. Odrohovač se smí použít pouze k odrohování telete a to mezi 8. a 14. dnem jeho věku.

1. Základní informace

Tento odrohovač je řízen elektronickým mikroprocesorem. Pro optimální výsledky a dlouhou životnost přístroje je velice důležité dodržovat následující pravidla:

- Ukládejte a nabíjejte odrohovač na suchém a chladném místě.

Upozornění: Neukládejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů. Skladujte a nabíjejte pouze na teplu odolných a nehořlavých materiálech.

- Nevystavujte odrohovač vlhku a nárazům.
- Odrohovač může být používán pouze zaškolenými osobami.
- **Odrohovač vždy uchovávejte mimo dosah dětí!**
- Používejte pouze dle návodu. Nesprávné či nepřiměřené použití může vést k poranění či požáru.
- Netlačte odrohovač proti kovovým předmětům.

2. Nabíjení

První nabíjení

Před prvním použitím zasuňte kolík nabíječky do odrohovače a nabíječku do zásuvky. Zelená kontrolka na přístroji začne blikat. Může se stát, že při prvním nabíjení začne zelená dioda blikat až po 1 hodině. Zhruba po 16 hodinách nabíjení přestane dioda blikat a svítí permanentně, což značí plné nabití baterie a odrohovač je připraven k použití.

Důležité: Před prvním použitím počkejte, než zasvítí zelená dioda!

Následné nabíjení

Baterie v odrohovači je vhodné před dalším dobitím co nejvíce vybit, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám kapacity baterie.

Upozornění: Dejte pozor na uskladnění přístroje během nabíjení (viz. výše).

Nabíjení pomocí 12V adaptéru

Pokud nemáte v dosahu elektrickou síť, je možné odrohovač nabít přes autobaterii. Také v tomto případě je důležité aby odrohovač při nabíjení nebyl v blízkosti hořlavých látek či předmětů. Adaptér se zahřívá, když se baterie nabíjí. Tento typ napájení doporučujeme pouze v nutných případech, kdy není k dispozici elektrická síť a pokud nepotřebujete dobíjet odrohovač delší dobu (pro plné nabití).

3. Použití

A. Základní informace

Odrohovač je vybaven časovým spínačem / alarmem, který vydává tón po 6,5 vteřinách odrohování, a vypne žhavení hrotu i přes tlak odrohovače na pupen rohu. Začátek odrohování signalizuje rozsvícení červené diody, konec pak její zhasnutí a spuštění zvukového alarmu. Zvuk nepřestane, dokud nepřestanete tlačít odrohovačem na pupen rohu. Odrohovač není možné používat během nabíjení. Pro nejlepší použití baterií jsou nezbytné následující pauzy.

- Mezi 2 odrohováními: nejméně 10 vteřin
- Nejvíce po 6 odrohováních (3 zvířata), by měla být pauza min. 5 minut pro zchlazení přístroje.

Důležité: přístroj je vybaven pojistkou proti přehřátí, její aktivace je signalizována rychlým blikáním červené diody. Počkejte, po chvíli se pojistka resetuje.


Pokud bude baterie dostačovat již pouze pro 2 odrohování, odrohovač začne vydávat tón v intervalech. Až bude baterie zcela vybitá, odrohovač se vypne. Pokud bude zapnut a červená dioda zhasne, odrohovač bude vydávat souvislý tón. Po 20 minutové pauze je stále možnost dalších 1-2 odrohování. Pak musí být odrohovač okamžitě dobit.

B. Odrohování při hmatatelném rohu

To je nejlepší čas pro odrohování. V tomto momentě dosáhnete nejlepších výsledků a zároveň nejmenšího stresu pro zvíře! Žádné další přípravy nejsou potřebné. Ujistěte se, že během odrohování hlava i celé zvíře je dobře fixováno tak, aby nedošlo k poranění zvířete či obsluhy. Sejměte ochranné víčko a dejte si poutko okolo zápěstí. Přiložte špičku odrohovače na pupen rohu a silně přitlačte. Ve chvíli kdy je keramický kroužek zahřát, rozsvítí se červená dioda. Hned jak uvidíte kouř (cca po 5s.), 2-3 krát otočte zápěstím odrohovač tak, abyste „prořízly“ chlupy, kuži a dostali se na roh a ke kosti. Po 6,5 vteřinách uslyšíte tón a přístroj se vypne. Nyní sundejte odrohovač z hlavy zvířete a stejně postupujte u druhého rohu. Pokud budete odrohovat včas, pak 1 pokus postačí k zastavení dalšího růstu rohu.


C. Odrohování při viditelném rohu

Postupujte stejně jako u bodu **B**. Až se udělá kruhový řez, je nutné odejmout středovou část rohové tkáně uprostřed kroužku (**Obř. B**). Hned jak začne růst kost pod rohem, může dojít k nechtěnému hojivému procesu zevnitř. Proto je nutné všechnu rohovou tkáň odejmout ze středu kroužku, který vznikne odrohováním. Pokud se nepodaří vytvořit kruhový řez než se odrohovač vypne, celý proces může být zopakován. Uvolněním odrohovače před automatickým vypnutím, může být dosažena kratší doba čekání pro kompletní odstranění rohoviny, bez stresu zvířete.

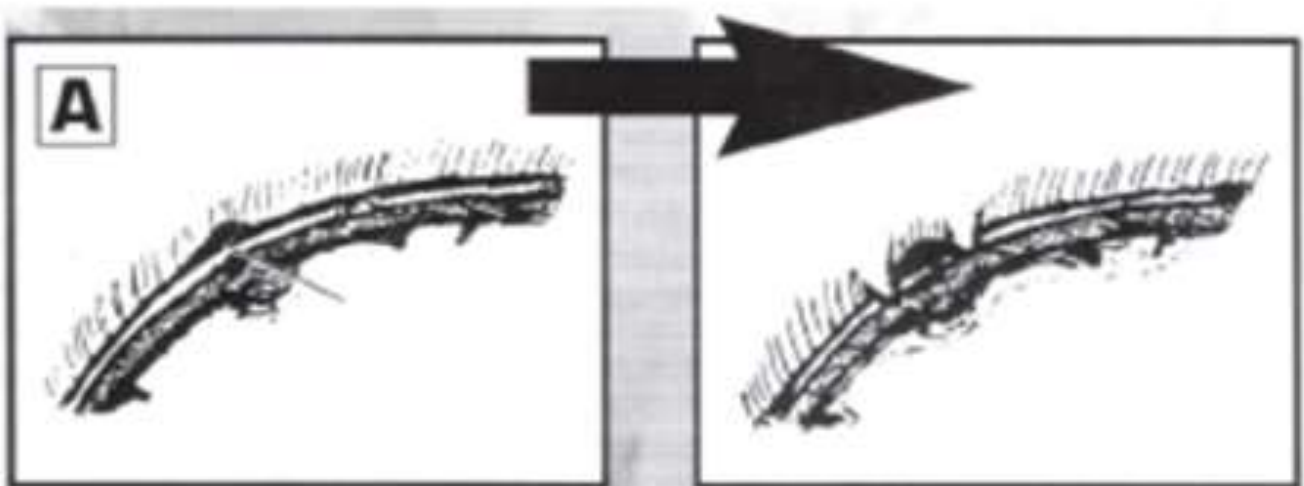

A
Nahmatatelný pupen rohu
v 1.-3. týdnu staří telete.

Pouze kruhové odrohování.

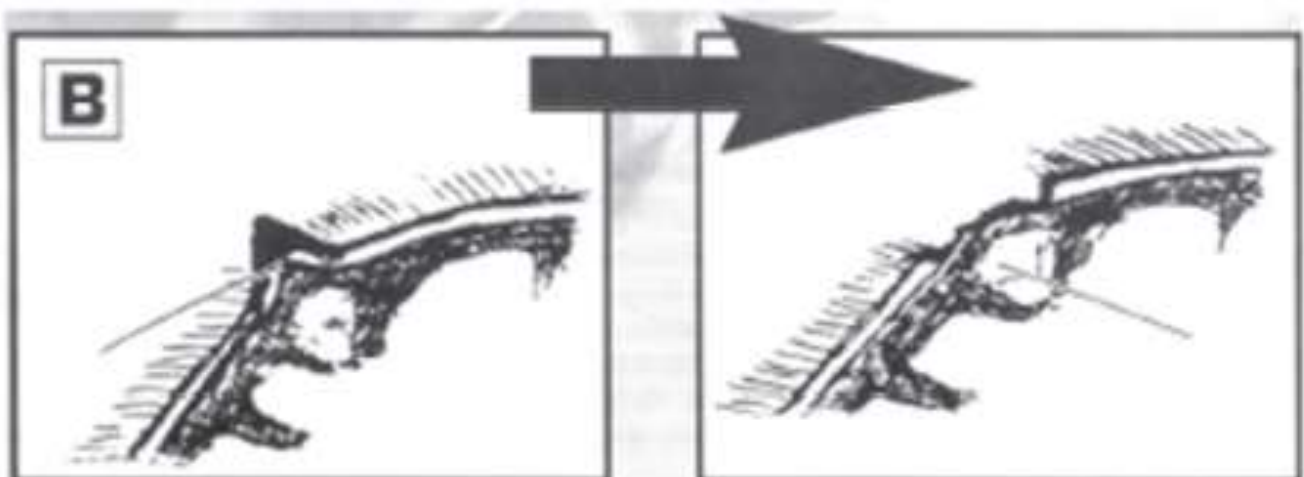

B
Viditelný pupen rohu
v 2.-6. týdnu staří telete.

Rohovou tkáň je nutné odstranit.

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí. Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin. Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.



Dodává:



ALM centrum s.r.o., Vizovice, Tel. 606 255 251, www.almvizovice.cz, info@almcentrum.cz